

1. リモートキー電池交換

リモートキーの電池交換はリモートキーのボタンを押してもバイクが反応しない/しにくい場合に行います。

準備品: リモートキー、交換用電池(CR2032)、工具(カッターナイフ)

① 交換用電池(CR2032)を用意する

*CR2032 電池はコンビニなどでも簡単に手に入ります。




② リモートキーのチェーン取り付け部の合わせ目にカッターナイフを入れ、カッターナイフの刃でリモートキーのカバーを開く



③ リモートキーのカバーから中の基板を取り出し、電池を外す



④ 新しい電池を入れ、リモートキーを再び組み立てる

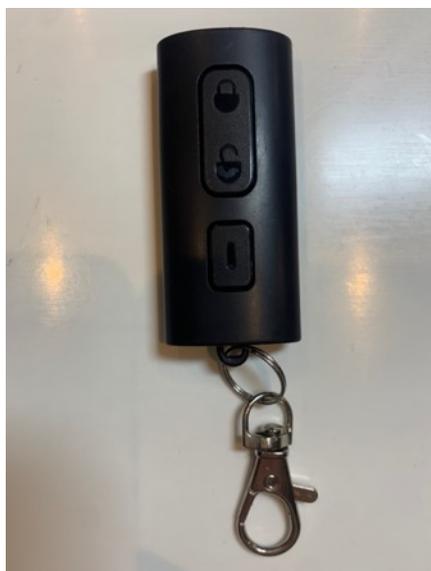

不明点がありましたら、以下までご連絡ください。

sales@mavericktechnology.jp