

1. テールランプ交換

① テールランプから出ているコネクタ1本を外す


テールランプから出ているケーブルについているコネクタを外します。

テールランプ側の配線を強く引っ張らないでください。(断線しやすいです)

(組み立てによってはシート下にコネクタが隠れている場合がございます。この場合は一度シートを外していただく必要があります。)



テールランプのケーブル

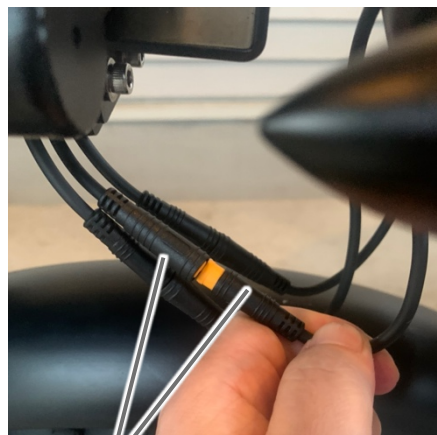

コネクタのこの部分を持って引っ張り外す
(防水コネクタのため、少し硬いです)

② テールランプ部品を外す

テールランプ裏側のナットをレンチ、ペンチなどで抑えつつテールランプにある二つのネジを+ドライバーで緩めてテールランプ部品を外してください。



テールランプ固定ネジ



テールランプ固定ナット(左右1個ずつ)

③ 交換テールランプ部品をつける

②の要領と逆でテールランプ裏側のナットをレンチ、ペンチなどで抑えつつテールランプにある二つのネジを+ドライバーで締めてテールランプ部品をつけてください。

この際、テールランプについているネジをテールランプを固定している部品の穴に通すようにしてください。



テールランプを固定している部品
(テールランプを外した状態)

テールランプのネジをこの穴に通す

不明点がありましたら、以下までご連絡ください。

sales@mavericktechnology.jp